



**ИГРОВОЙ АППАРАТ  
«Велосипед Улитка»**

**ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



© ИП Шаршуков И.М. 2025г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

# СОДЕРЖАНИЕ

1. <a href="#">Назначение изделия</a> .....	3
2. <a href="#">Характеристики</a> .....	3
3. <a href="#">Описание изделия</a> .....	3
4. <a href="#">Обслуживание изделия</a> .....	4
5. <a href="#">Комплектность</a> .....	4
6. <a href="#">Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя</a> .....	4
7. <a href="#">Руководство по эксплуатации</a> .....	5
8. <a href="#">Возможные неисправности и методы их устранения</a> .....	8
9. <a href="#">Свидетельство о приёмке</a> .....	9

## 1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Велосипед Улитка» (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Велосипед Улитка».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

## 2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой $50 \pm 0,5$ Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	120
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	120
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	1050x500x1200
Масса без упаковки, кг	40
Количество одновременно играющих, чел.	1
Время игры по умолчанию, минимум, сек	110
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40
Экран, дюйм	17

## 3. Описание изделия

Игровой автомат «Велосипед Улитка» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. Плавными наклонами корпуса мотоцикла выбрать персонажа и трассу, кнопкой подтвердить выбор. Во время игры используйте кнопку и акселератор для ускорения.

## 4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

## 5. Комплектность

- Развлекательный автомат «Велосипед Улитка» ..... 1 шт.
- Сетевой кабель..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи..... 1 шт.

## 6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации. . Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

## 7. Руководство по эксплуатации

- **Подготовка автомата к использованию**

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.


Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

**Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.**


**Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.**

**Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь. Осторожно хрупкий экран.**


- Настройка пользовательского режима

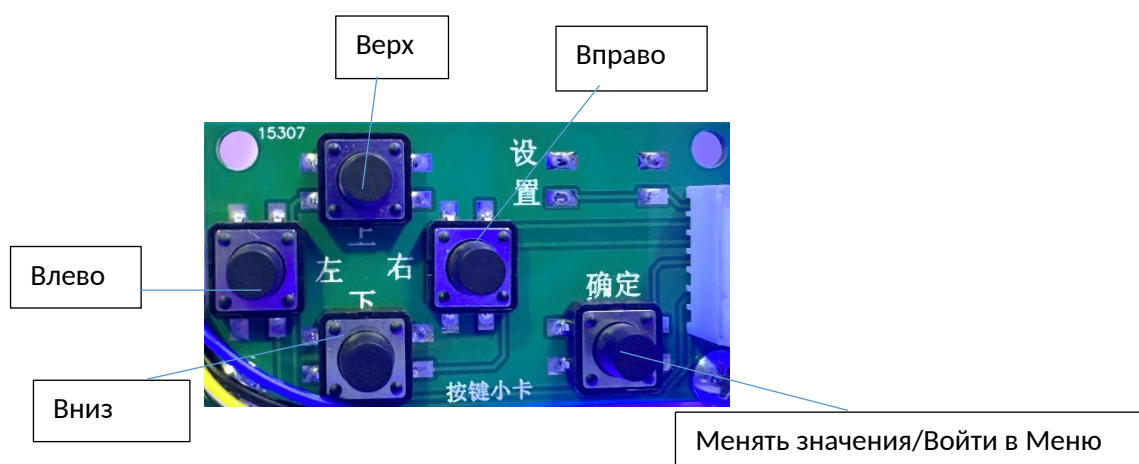


При входе на страницу **Настроек** переходите в один из 6 пунктов Меню. Меняйте значения в настройка удобные для Вас

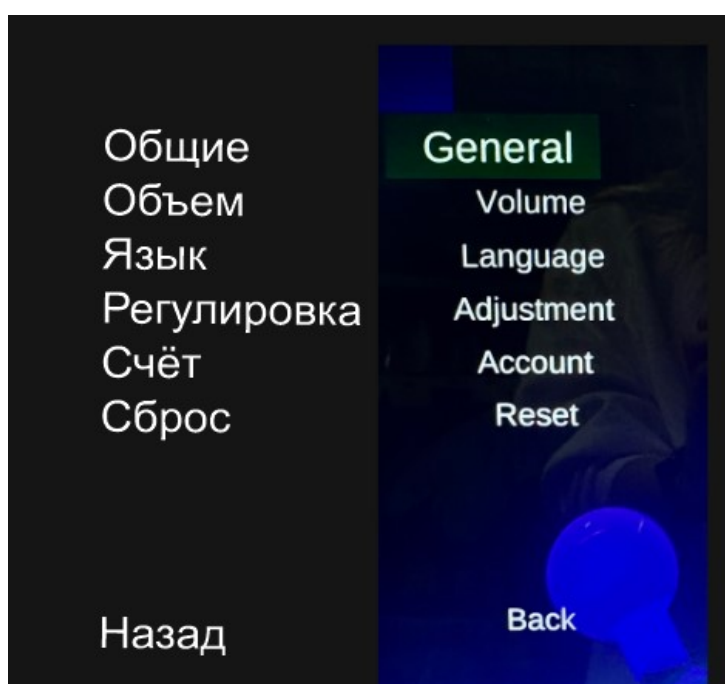


➤ Общие

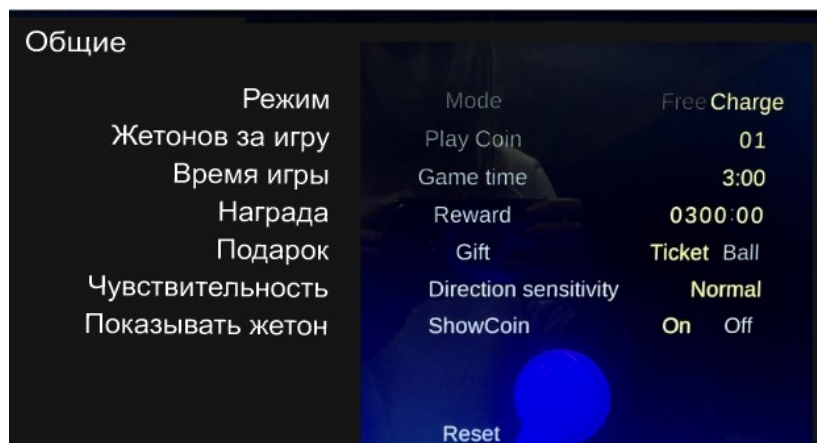


➤ Объем

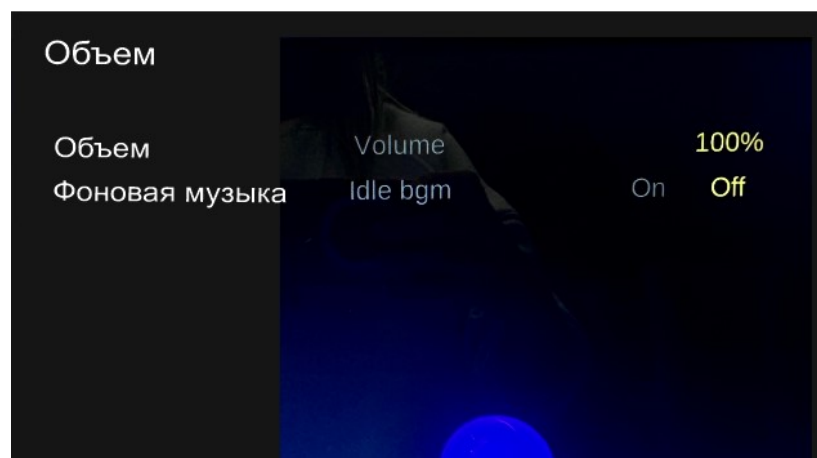

➤ Язык

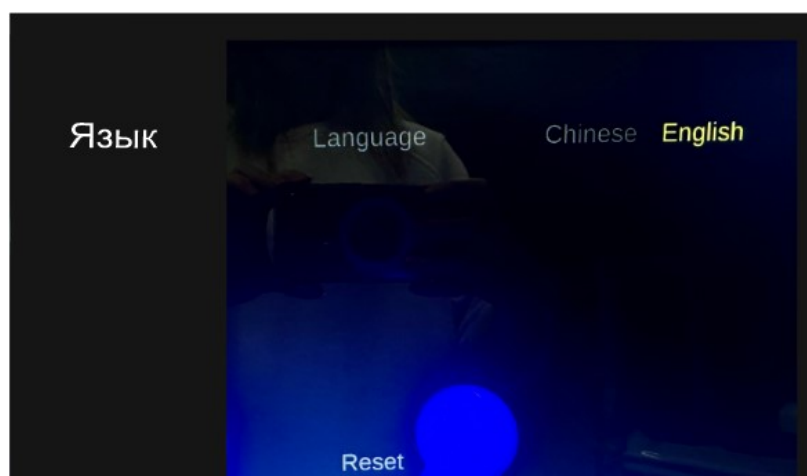

## ➤ Регулировка

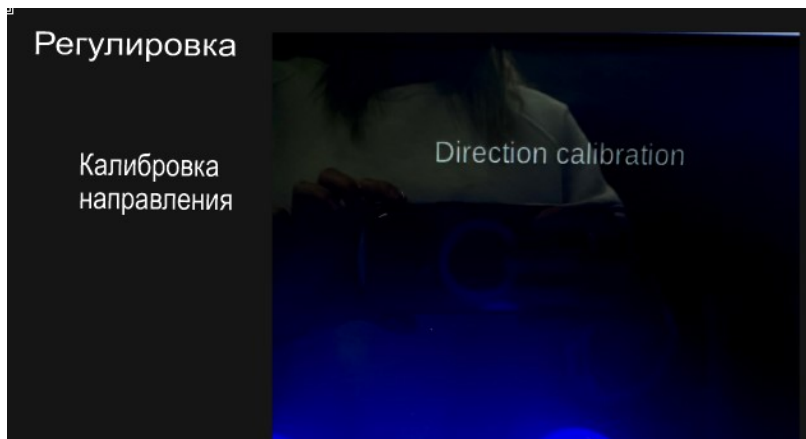

## ➤ Счёт

Счёт

Жетон Билет Марблс

	Coin	Ticket	Ball
Last	0	0	0
Present	24	0	0
Total	0	0	0

Последний  
Настоящий  
Итого

Для сведения счета

To settle accounts

The image shows a person's hands near the machine. The background is dark with a blue glow from the machine's interface.

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.

Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

• Автоматический перезапуск игрового поля. Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д., а затем перезапустите.

### **ВНИМАНИЕ**

**Во время настроек питание должно быть включено**

**Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!**

## 9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	Велосипед № Улитка	
наименование изделия	обозначение	серийный номер
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.		
	Начальник ОТК	
МП	личная подпись	расшифровка подписи
_____		
число, месяц, год		

---