



**ИГРОВОЙ АППАРАТ
«Дракоша барабан»**

**ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ЕАС

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия.....	4
2. Характеристики	4
3. Описание изделия	4
4. Обслуживание изделия	5
5. Комплектность.....	5
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
7. Руководство по эксплуатации	6
8. Возможные неисправности и методы их устранения	6
9. Свидетельство о приёмке	7

1. Назначение изделия

Развлекательный аппарат электромеханического действия «Дракоша барабан», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Дракоша барабан».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой $50 \pm 0,5$ Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	150
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	180
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	650x650x1250
Габаритные размеры с «Фоном» (ДхШхВ), мм	650x750x1400
Масса без упаковки, кг	40
Количество одновременно играющих, чел.	1
Время игры по умолчанию, минимум, сек	110
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40
Экран, дюйм	17

3. Описание изделия

Игровой автомат «Дракоша барабан» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.

Чтобы выбрать игру необходимо нажать на кнопку соответствующую игре на экране.



1. диодный световой элемент
2. экран
3. 3 кнопки

4. гнездо подключения электосети 220В 50 Гц с предохранителем
5. жетоноприемник
6. регулируемые ножки

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный автомат «Дракоша барабан» 1 шт.
- Сетевой кабель..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, комплект (ключи)1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +1 до + 45о С и влажности 80%.

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

- **Подготовка автомата к использованию**

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где он будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.


Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.


- **Настройка пользовательского режима**

Для входа в меню настроек необходимо нажать центральную кнопку на плате, она же «ОК».


Настройки игры

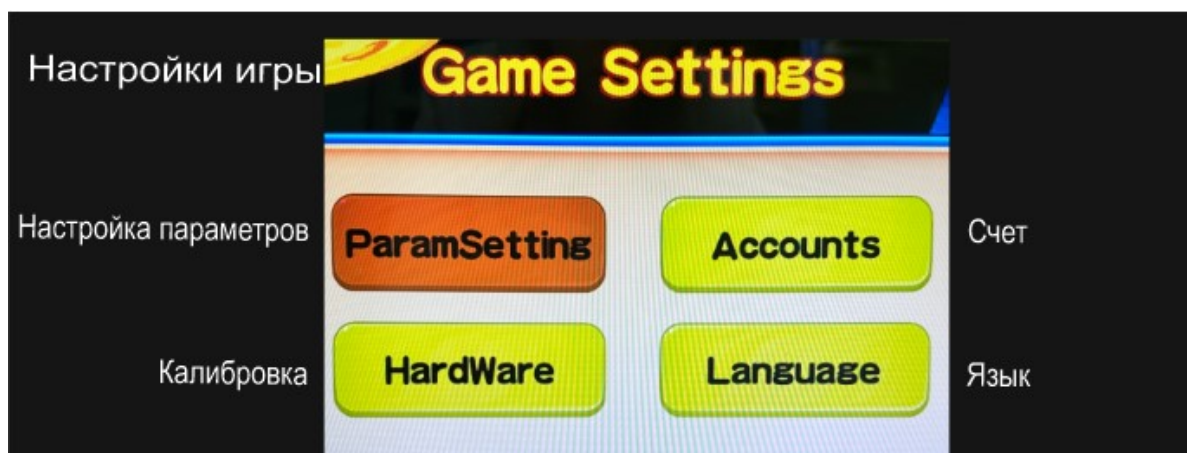

➤ **Настройка параметров**

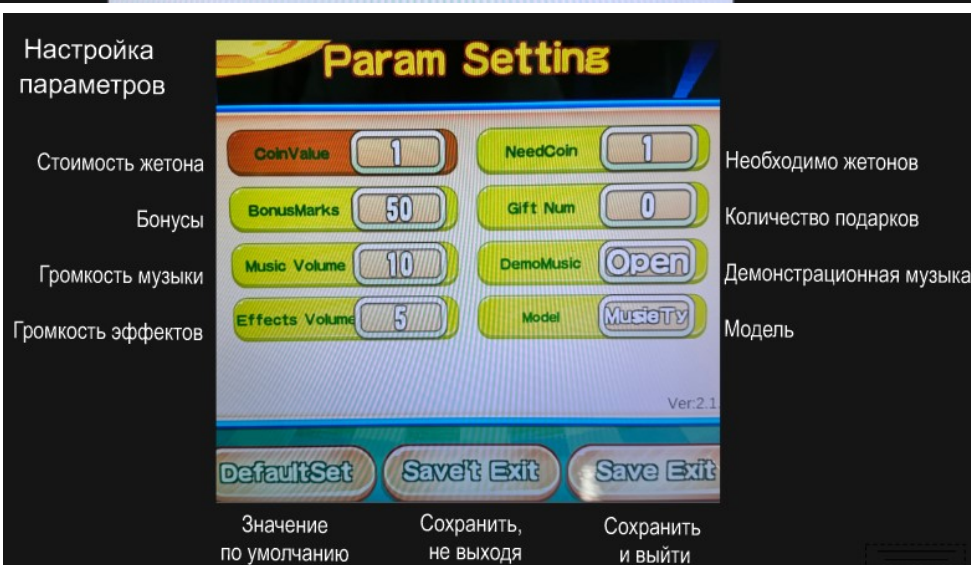


➤ Счет

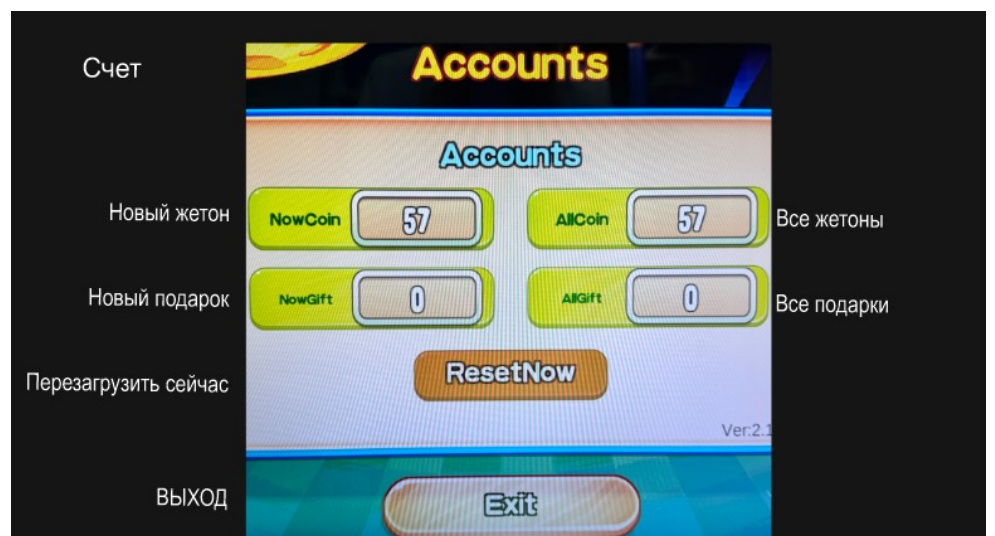

➤ Калибровка



➤ Язык

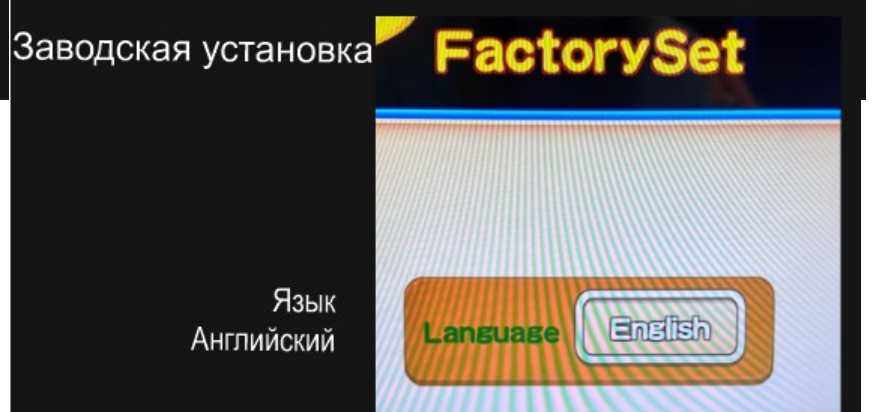

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.

Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- Аппарат работает, но нет звука

Зайдите в настройки и прибавьте громкость, согласно данному руководству по эксплуатации.

- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

•Автоматический перезапуск игрового поля. Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д. Напряжение 12 В вызовет защиту платы питания, а затем перезапустите.

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	« Дракоша барабан»	№
наименование изделия	обозначение	серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник
ОТК

МП

личная
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год